

SEIWA®

□ お客様相談センター

本製品に関するお問い合わせは… ☎ 047 (420) 0755

受付時間 / AM10:00～PM6:00 月曜日～金曜日（祝日休業）

〒273-0023 千葉県船橋市南海神1-2-5

□ 発売元

株式会社 **セイワ** <http://www.seiwa-c.co.jp>

〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地 TEL 03(3877)5546（代表）

SINC  
Style of Interface to the Next Communication

## 取扱説明書

BT 140  
ワイヤレスヘッドセットS

SEIWA®

## 目次

● はじめに .....	2
◎ Bluetoothについて	
◎ 本製品について	
◎ 対応プロフィール	
● 安全にお使いいただくために .....	3
● 製品概要 .....	4
● 付属品について .....	5
● ヘッドセットの充電 .....	6
◎ 充電の手順	
◎ 通話/スタンバイ時間	
◎ 充電の目安	
● ヘッドセットのオン/オフ .....	8
◎ ヘッドセットのオン	
◎ ヘッドセットのオフ	
● ヘッドセットのペアリング .....	9
● 使用方法 .....	11
◎ 着信応答	
◎ 通話終了	
◎ ヘッドセットからのリダイヤル	
◎ 携帯電話からの発信ダイヤル	
● 音量調節・ミュート機能 .....	13
● ペアリング解除と本体リセット .....	14
● 取り扱い上の注意とお手入れ .....	15
◎ ヘッドセットについて	
◎ バッテリーについて	
◎ AC充電器について	
● 故障かな?と思ったら .....	17
● 製品の保証について .....	18
● 製品仕様 .....	20
● ボタン機能一覧 .....	21
● 状態及び動作表示一覧 .....	22

## 状態及び動作表示一覧

項目	LED表示	確認音
充電	充電中	赤色常時点灯
	満充電	消灯
電池残量低下	スタンバイモードにおいて赤色点滅	30秒ごとに短いピープ音1回
電源オン	青色点滅2回（その後スタンバイ状態またはペアリング待機状態へ）	ピープ音
スタンバイ状態	青色点滅（5秒間隔）	なし
電源オフ	赤色点滅2回	ピープ音
スタンバイ状態からの自動切断 （携帯電話オフライン状態による ペアリングデバイス検出不可状態）	赤色と青色の交互点滅 （その後ペアリング待機状態へ）	短いピープ音
ペアリング待機状態	赤色と青色の交互点滅 （その後スタンバイ状態へ）	なし
ペアリング検出不可	赤色点滅 （電源オフ状態へ）	ピープ音
ペアリング完了	青色点滅 （その後スタンバイ状態へ）	ピープ音
発信（ボタン入力）	スタンバイ状態（長い間隔での青色点滅）のまま	なし
着信	スタンバイ状態（長い間隔での青色点滅）のまま	着信音
通話	青色点滅（5秒おきの間隔で2回点滅）	なし（通話）
リセット後に電源ON （再度ペアリングするまで）	青色点滅（3回）後、赤色と青色の交互点滅	なし

## ボタン機能一覧

ボタン名称	機能	有効モード	操作
ボリューム調節ボタン	ボリュームの調整	通話中など	+ 1回押すごとに1段階音量が上がる - 1回押すごとに1段階音量が下がる
	ミュート機能	通話中など	本体側へ1回押し
メインスイッチ	着信応答(電話を受ける)	着信中	1回押し
	通話終了(電話を切る)	通話中	1回押し
	リダイヤル	スタンバイ	2秒間長押し
	Bluetooth再接続	リンク断	2秒間長押し
	ペアリング	電源オフ時	約5秒間長押し
	電源オン	電源オフ時	約5秒間長押し
	電源オフ	スタンバイ/通話中	約3秒間長押し

※携帯電話の機種により下記の機能が使用できません。

機能	有効モード	操作
ヘッドセットから携帯電話への通話切替 ※1	通話中	メインスイッチを約2秒長押し
ミュート機能	通話中	ボリューム調節ボタンを本体側へ1回押し
着信拒否機能	着信中	メインスイッチを約2秒長押し

※1 短く押すと通話終了となりますのでご注意ください。  
機種によってはボタン操作後、ヘッドセットへ切り替わるのに約3～5秒かかります。

21

## はじめに

この度は弊社製品『BT140 ワイヤレスヘッドセットS』をお買い求めいただきまして有り難うございます。ご使用前に本取扱説明書及びお手持ちの携帯電話の取扱説明書「Bluetooth」の項目をお読みください。

### ◎Bluetoothについて

Bluetoothとは、携帯情報機器向けの無線通信技術です。携帯電話などとケーブルを使わずにワイヤレス接続し、音声やデータをやりとりすることができます。また、Bluetoothは赤外線と違い、機器間の距離が10m以内であれば障害物があっても利用することができます。(状況により異なります)

### ◎本製品について

本製品のヘッドセットはBluetooth version 2.0に準拠、適合しておりますが、他のBluetooth version内蔵機器との相互接続は、その互換性によることから保証しておりません。  
適合可能な携帯電話に関する情報については適合表にてご確認ください。

### ◎対応プロファイル

・HFP (Hands-Free Profile) /ハンズフリープロファイル  
・HSP (Headset Profile) /ヘッドセットプロファイル

※本製品は音楽再生機能には対応しておりません(着信時の音・メロディは聞こえます)。

2

## 安全にお使いいただくために

下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。  
警告・注意に従わない場合等、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損等につきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

### ⚠ 警告

- 走行中の運転者による本製品と携帯電話の操作は絶対に行わないでください。事故などの原因になります。
- 本製品は非防水です。水で濡らしたり、雨、雪、霧等の状況下で屋外で使用しないでください。また、汗などで濡れている場合も使用しないでください。
- 濡れた手でAC充電器や充電プラグに触らないでください。感電の恐れがあります。
- 幼児がヘッドセットで遊ばないようにしてください。小さな部品を飲み込むなど、事故の恐れがあります。
- 電気製品又は高周波無線機器の電源を切ることが定められている場所(病院、交通機関、一部工事現場等)では各施設の指示に従ってヘッドセットをオフにしてください。
- AC充電器のコードを傷付けたり乱暴に扱わないでください。
- AC充電器の電源は、家庭用の交流(AC)100Vのコンセントを使用してください。

### ⚠ 注意

- 飛行機に搭乗する際は、搭乗前にヘッドセットをオフにして、機中では絶対に使用しないでください。
  - お車のエアバッグ付近には本製品を放置、保管しないでください。
  - ダッシュボードやエアコン吹き出し口等、直射日光が当たる場所や、高温になる場所(特に夏の車内など)には放置、保管しないでください。
- ※グローブボックス内でも高温になる場合がありますので、長期の車内放置はおやめください。
- 本製品の分解、改造、後加工は絶対におやめください。本製品及び携帯電話の故障、破損の原因となります。これらが起因する携帯電話機のトラブルに関して、当社は責任を負いかねます。
  - 本製品の使用中によるメモリーダイヤル及びデータの消失や通信不能等の付随的保証は一切負いかねます。

3

## 製品仕様

Bluetooth仕様	Version 2.0 Class 2
Bluetoothプロファイル	ハンズフリー
周波数	2.4GHz スペクトラム
使用可能距離	見通し10m
電池形式・容量	3.7V、65mAh、リチウムポリマー電池
充電時間	約2時間
通話時間	最大約3時間 ※
スタンバイ時間	最大約70時間 ※
製品寸法(ヘッドセット)	H36.5×W22.5×D32mm
製品重量(ヘッドセット)	約8.5g
アラーム音	あり
充電ポート	あり
パスキーコード	固定パスキーコード(工場設定):1111

※使い方や携帯電話の種類・設定によって異なります。  
※仕様及び外観は、改良のため予告なしで変更する場合がありますのでご了承ください。


20

## 製品概要

### 無料修理規定

- 保証期間内に、正常なる使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店、または弊社にて無料で交換・修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合は有料交換・修理になります。
  - ①お買い求め後の輸送、移動時の取扱いが不適切なために生じた故障・損傷
  - ②誤用・乱用および取扱い不注意による故障・損傷
  - ③不当な修理または改造による故障・損傷
  - ④火災、地震、水害その他の天災地変および異常電圧・指定外の電源使用による故障・損傷
  - ⑤保証書のご提示がない場合（レシート添付の場合は除く）、あるいは字句を書き換えられた場合
  - ⑥本機は日本国内にて販売されている日本国内の携帯電話事業者用携帯電話専用です。それ以外の携帯電話を使用した場合の故障・損傷
  - ⑦取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用した場合の、故障・損傷
- 保証期間はご購入日から1年間とします。
- 本製品の保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本製品の保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 本製品の保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※本紙は保証書ではありません。

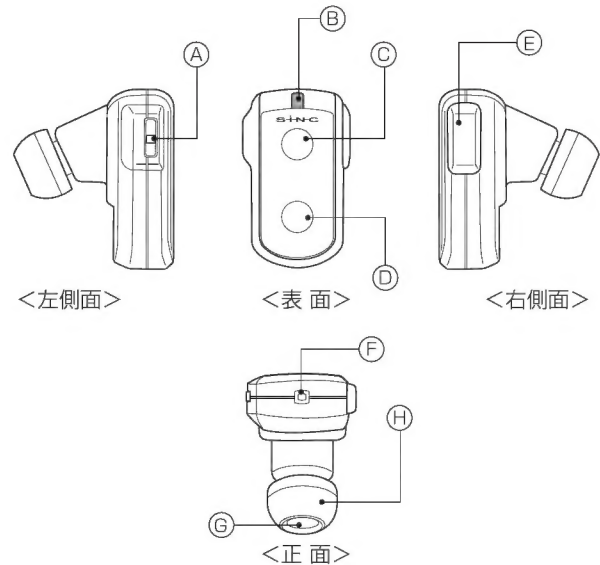

A	ボリューム調整ボタン	E	充電ソケット
B	LEDインジケーター	F	マイク
C	メインスイッチ	G	スピーカー
D	電源スイッチ	H	イヤーパード

19


4

## 付属品について

本製品は、ネックストラップとイヤーパードが付属されています。

### ◎イヤーパードのサイズを確認してください。

※出荷時は、Mサイズが装着されています。耳の穴の大きさに合わない場合は、付属のSサイズまたはLサイズのイヤーパードに付け替えてください。

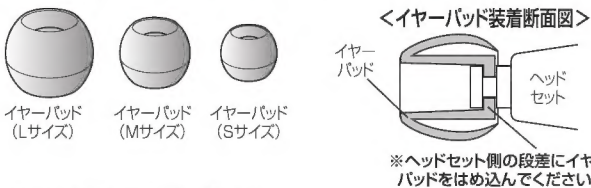


### ◎ネックストラップの使い方

○ホルダー部（ネックストラップ）にスピーカー部（ヘッドセット）をはめてください。ホルダー側の凸部とスピーカー部の凹部を合わせてください。

※ネックストラップは、ヘッドセットを一時的に掛けておく為の物であり、完全に留めておく機能はありません。紛失しないように、充分ご注意ください。

### ＜ネックストラップ装着イメージ 側面図＞

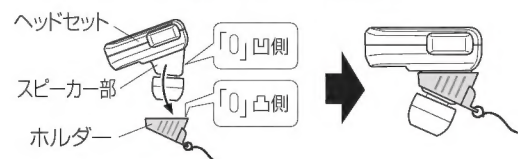

○ヘッドセットを充電してください。（→ P.6参照）

○ヘッドセットをBluetooth対応携帯電話とペアリングしてください。（→ P.9参照）

5

## 製品の保証について

前項の『故障かな?と思ったら』を調べた上、それでも正常に動作しないときは、お買い求めの販売店または弊社お客様相談センター（TEL：047-420-0755）にお問い合わせください。

### ○保証書（パッケージ外箱に印刷）

お買い求めの際に必ず、販売店名、お買い上げ日の記入があるかご確認ください。

### ○保証期間

お買い上げから1年間。

### ○保証期間中の修理

お買い求めの販売店または弊社お客様相談センターにお問い合わせください。保証規定に従って、保証書の記載内容により修理致します。

### ○保証期間後または期間内でも保証範囲外の修理となる事例

お買い求めの販売店または弊社お客様相談センターにお問い合わせください。修理により、正常に使用できる場合は、お客様の要望により有料修理致します。

18



## 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったときは、修理に出す前に、本取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないか確かめください。また、次の項目をご確認ください。

- ☐ ヘッドセットがオフ状態で十分に充電されていますか?
- ☐ ヘッドセットがご使用の携帯電話とペアリングされていますか?
- ☐ 携帯電話のBluetooth機能が有効となっていますか? (確認方法につきましては携帯電話の取扱説明書を参照してください。)
- ☐ 携帯電話とヘッドセットが10m以内にありますが? (間に壁や他の電気製品などの障害物がないことを確認してください。)

※本製品を含むBluetooth機器同士で通話をする、通話開始時に音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。

※本製品はBluetooth version 2.0 に準拠、適合しておりますが、他のBluetooth内蔵機器との相互接続は、その互換性によることから保証しておりません。

※適合可能な携帯電話に関する情報については適合表にてご確認ください。

17

## ヘッドセットの充電

ヘッドセットにはバッテリーが内蔵されています。ヘッドセットを使用するにあたり、まずバッテリーを十分に充電してください。

### ◎充電の手順

○付属のAC充電器を家庭用コンセント (AC100V) へ差し込み、充電プラグをヘッドセットの充電ソケットへ差し込んでください。


○充電中はLEDインジケーターが赤色に点灯します。

※ヘッドセットを長期間使用していなかったり、充電池が完全放電した状態では、LEDインジケーターが赤色に点灯するまで時間がかかる場合があります。(数秒～数分)

○バッテリーは通常約2時間で満充電になります。充電が完了するとLEDインジケーターが消灯します。

○充電が完了しましたら、AC充電器を家庭用コンセントから外し、充電プラグを充電ソケットから抜いてください。

○電波がONの状態 (青LED点滅) で充電を行うと約4秒間隔でLEDが紫点滅します。(充電はしております)

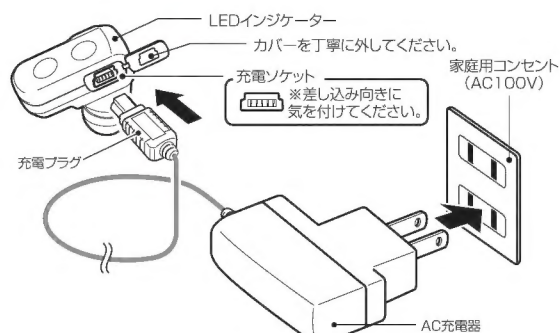

6

### ◎通話/スタンバイ時間

○完全充電されたヘッドセットは、最大3時間の通話が可能です。

○通話していないときはスタンバイ状態となり、最大70時間のスタンバイが可能です。

### ◎充電の目安

○ヘッドセットをオンにしたとき、バッテリーに十分な容量が残っていないと、LEDインジケーターが青色点滅の間に赤色点滅となります。このような場合は、お早めにヘッドセットの充電を行ってください。

### ◎AC充電器について

○危険な電圧に触れることとなりますので、AC充電器の分解・改造・後加工は絶対にしないでください。

○AC充電器を屋外や湿った場所、高温または低温の状況下では使用しないでください。

#### ひとくちメモ

- ◇通話時間、スタンバイ時間はおよその目安です。
- ◇バッテリーは使用されていなくても少しずつ放電していますので、長時間使用されていない場合は必ず充電をしてから使用してください。
- ◇携帯電話も通常の通話より電池の消耗が早くなりますので、十分に充電してから使用してください。

7

16

## 取り扱い上の注意とお手入れ

### ◎ヘッドセットについて

- ヘッドセットをポケットやバッグに収納するときは、電源をオフにしてください。メインスイッチが押されると、携帯電話が誤って発信をする恐れがあります。
- ヘッドセットは非防水です。雨、雪、霧などの状況下で屋外では使用しないでください。また、汗などで濡れている場合も使用しないでください。
- ヘッドセットを車内のダッシュボード上やエアコン吹き出し口付近、直射日光の当たる場所や高温または低温になる場所での放置、保管はしないでください。
- ヘッドセットをクリーニングするときに研磨剤入りの溶剤は使用しないでください。
- ヘッドセットを火の中に入れると、爆発することがありますので、絶対に火の中に入れないでください。
- ヘッドセットを尖った物と一緒に持ち歩くと、傷が付いたり損傷の原因になります。
- 調整または交換できる部品はありませんので、ヘッドセットの分解・改造・後加工はしないでください。
- ヘッドセットを長期間使用しない場合は、乾燥して、高温にならない、ホコリの少ない場所に保管してください。

### ◎バッテリーについて

- バッテリーの交換はできません。
- バッテリーの充電は、本書（取扱説明書）に示す手順に従ってください。
- バッテリーの充電には本製品付属のAC充電器を家庭用の交流（AC）100Vのコンセントにてご使用ください。
- ※内蔵バッテリーは使用状況や使用年数により、通話可能時間及びスタンバイ時間が短くなる場合があります。

15


## ヘッドセットのオン/オフ

### ◎ヘッドセットのオン

- ヘッドセットがオフの状態（LEDインジケーターが点灯および点滅していない状態）からメインスイッチを約5秒間長押しすると、ピープ音が聞こえ、LEDインジケーターが青色点滅します。ピープ音を確認したらスイッチを離してください。
- ※青色2回点滅後、赤色と青色の交互点滅になります。また下記の状態によりLEDの色が異なります。
- ペアリング（接続）なし 初回 青→赤、青交互点滅（約10分間）→電源OFF
- ペアリング（接続）済み 青→赤、青交互点滅（約2秒間）→青（スタンバイ）
- ※ペアリング（接続）済み携帯電話が近くない場合は、赤色と青色の交互点滅のままになります。
- ※2台以上の携帯電話にペアリングしている場合、一番最後に接続（使用した）携帯電話を確認します。
- ※ピープ音はヘッドセットを装着していると聞こえる程度の音です。

### ◎ヘッドセットのオフ

- ヘッドセットがオンの状態（LEDインジケーターが青色点滅している状態）からメインスイッチを約3秒間長押しすると、ピープ音が聞こえ、LEDインジケーターが赤色点滅した後、消灯します。
- ※ピープ音はヘッドセットを装着していると聞こえる程度の音です。




◇電源ON時と電源OFF時のピープ音は異なります。

8

## ヘッドセットのペアリング

- ヘッドセットを初めて使う場合、まずBluetooth対応携帯電話とペアリングする必要があります。ペアリングは携帯電話ごとに設定方法が異なりますので、設定を行う前に必ず携帯電話の取扱説明書「Bluetooth」の項目を参照してください。
- ※本取扱説明書に明記している設定方法は概略的なものです。携帯電話の機種別設定方法などにつきましては付属の機種別ペアリング方法、弊社ホームページ（<http://www.seiwa-c.co.jp>）または弊社お客様相談センター（TEL：047-420-0755）にお問い合わせください。
- ※パッケージ背面のQRコードからでも、ご確認ができます。

- 1 ☐ヘッドセットとBluetooth対応携帯電話を1m以内の、間に障害物のない位置に置いてください。  
☐ヘッドセットがオフの状態（LEDインジケーターが点灯および点滅していない状態）であることを確認してください。

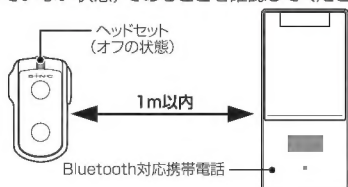

- 2 ☐携帯電話のメニュー項目から、Bluetoothを選択してください。（例：「メニュー」→「生活ツール」→「Bluetooth」）

- 3 ☐ヘッドセットのメインスイッチを約5秒間長押ししてください。  
☐LEDインジケーターが青色2回点滅後、赤色と青色の交互点滅してペアリング待ち状態になります。点滅を確認したらスイッチを離してください。  
※認証保護のため、ペアリングが完了しない場合は約10分で自動的にペアリング待ち状態が終了し、ヘッドセットの電源が切れます。

9

## ペアリング解除と本体リセット

### ◎ペアリング解除

- ヘッドセットをリセットして元の状態に戻す方法です。これを行うこと

- 1 ☐ヘッドセットの電源スイッチと、ボリュームアップスイッチを押した状態で5秒間以上保持してください。
- 2 ☐LEDが青色と赤色の交互点滅を行いましたら、ペアリング情報のリセットは完了です。
- 3 ☐ペアリング情報のリセットは、ヘッドセットの電源がオフの場合／オンの場合いずれも実施することが可能です。ペアリング情報のリセットを行った後、※電源ONで行った場合→ペアリング待ち受け状態へ※電源OFFで行った場合→電源OFFの状態へ

### ◎ヘッドセットのリセット

- 電源が入らない等、ヘッドセットが正常に動作しない状態になった際には、以下の操作を行うことにより復旧する場合があります。

- 1 ☐電源をONにし、充電プラグをヘッドセットに接続してください。  
※赤色と青色の交互点滅となります。
- 2 ☐ヘッドセットの電源スイッチを、押しながらボリュームスイッチを本体側に押してください。  
※赤色点灯になったら、リセット完了です。
- 3 ☐そのまま充電開始となります。（電源は、OFFの状態となります）




◇再度ペアリングを行う際は、あらかじめ携帯電話で登録されているリストから削除してください。  
◇携帯電話に登録されているリストから削除する場合は、携帯電話の取扱説明書を参照してください。

14



## 音量調節・ミュート機能

ヘッドセット側面のボリューム調整ボタンを押して調節してください。

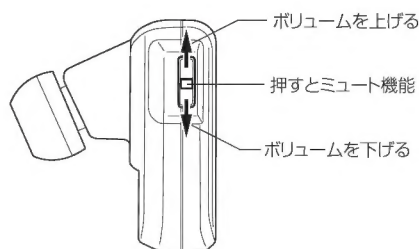

＜左側面＞

### ○ミュート機能

- ボリュームボタンを本体側押すとミュート機能となり、通話相手に本製品 (BT140) からの音声聞こえなくなります。
- もう一度押すと解除となります。

※ミュート中は、スピーカーからピープ音 (約5秒間隔) になります。

- 4 ☐ 携帯電話のBluetooth項目から、周辺Bluetooth機器の検索 (サーチ) を行ってください。  
(例:「Bluetooth」→「接続機器リスト」→「サーチ」)  
※携帯電話の画面に、検索リストとして本製品「Sinc BT140」が表示されたことを確認してください。
- 5 ☐ 携帯電話の画面に表示された検索リストの中から、「Sinc BT140」を選択してください。
- 6 ☐ パスキー (認証コードまたはパスワード) を入力します。  
☐ 本製品パスキー「1111」を入力してください。  
※パスキー入力前に「携帯電話の端末暗証番号」を入力する機種があります。端末の暗証番号とパスキーは異なりますのでご注意ください。端末の暗証番号は、あらかじめ決められた番号もしくはお客様が設定した番号です。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご確認ください。  
☐ 登録は、ハンズフリーで行ってください。
- 7 ☐ ペアリングが完了すると、ヘッドセットのLEDが青色点滅した後、ピープ音が聞こえます。(ピープ音はヘッドセットを装着するか、耳を近づけると聞こえる程度の音です)  
☐ 携帯電話をメインメニュー (待ち受け画面) に戻してください。  
※機種によっては画面にヘッドセットのアイコンが表示されるものがあり、ヘッドセットから発信/着信できるようになったことがわかります。

※接続が完了するまで赤青交互点滅です。機種によっては、ペアリング終了後接続を行う必要があります。LEDが青点滅にならない場合は、接続を確認してください。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご参照してください。



- ◇携帯電話の機種によっては、はじめにBluetoothを「ON」に設定する必要があります。
- ◇ペアリング待ち状態で10分以内にペアリングが完了しない場合は、ヘッドセットのLEDインジケータが赤色に点滅し、ピープ音が鳴ってヘッドセットはオフになります。
- ◇ペアリングが成功しなかった場合は、ヘッドセットがオフの状態に戻ったことを確認して、9ページの手順2から再度ペアリングを試みてください。

13

10

## 使用方法

あらかじめ携帯電話とペアリングをして、ヘッドセットの電源をオンにしてください。

- ※ペアリング終了時 (直後) はヘッドセットの電源はオンになっています。
- ※本製品を含むBluetooth機器同士で通話をする、通話開始時に音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。
- ※電池の残量が少なくなると、使用可能距離が短くなったり、携帯電話との距離が近くてもノイズが入る場合があります。

### ○着信応答

- 着信があると、スピーカーから着信音が聞こえます。
- ヘッドセットのメインスイッチを1回押します。
- ※携帯電話を通常操作 (通話ボタンを押す等) して応答した場合、ヘッドセットの切り替え操作 (メインスイッチ2秒押し) が必要になる機種があります。

### ○通話終了

- ヘッドセットのメインスイッチを1回押しまたは、携帯電話を通常操作 (終話ボタンを押す等) して通話を切ってください。

### ○ヘッドセットからのリダイヤル

- ヘッドセットのメインスイッチを約2秒長押ししてください。
- ※携帯電話から一番最後に発信した番号にダイヤルします。
- ※発信時に確認音は聞こえません。(呼び出し音は聞こえます)

### ○携帯電話からの発信ダイヤル

- 携帯電話を通常操作することにより、発信ダイヤルを行います。この操作に関しては、下記の事項をよくお読みの上ご確認ください。

※携帯電話の機種により、携帯電話の発信 (メモリー番号・直接入力など) において、下記操作を行わないとヘッドセットから音声聞こえない場合がございます。

DoCoMo-FOMA (パナソニック製など)	●発信後、通話相手が着信応答した (約2秒) 後、メインスイッチを2秒長押ししてください。(操作後ヘッドセットから音が聞こえるまで3~5秒程度かかります) ※呼び出し中にメインスイッチを押すと通話が切れてしまいますのでご注意ください。
au (東芝製など) ※機種により、操作方法が異なります。	●発信後、メインスイッチを約2秒長押ししてください。 ※呼び出し中でも操作可能です。 ●発信後、通話相手が着信応答した (約2秒) 後、メインスイッチを2秒長押ししてください。(操作後ヘッドセットから音が聞こえるまで3~5秒程度かかります)

※携帯電話から、ヘッドセットへの音声切り替えがボタン操作後、約2秒ほどかかる機種があります。

※詳細は弊社ホームページ等でご確認ください。

SEIWAホームページ  
(<http://www.seiwa-c.co.jp>)

製品適合表

BT100/BT120/BT140  
すぐに確認

または直接入力 → (<http://www.seiwa-c.co.jp/confo.html>) から  
BT100/BT120/BT140の「すぐに確認」へ進んでください。

※携帯電話側のバージョン変更などで上記方法が異なる場合もございます。



- ◇一度ペアリングを行った後は、ヘッドセットの電源を入れると、携帯電話を自動的に認識し、スタンバイ状態になります。
- ◇本製品をペアリング後、長期間使用していない場合は、ご使用になる前に携帯電話の接続機器リストより本製品を設定しなおしてください。(※ペアリングではありません)
- ◇それでも接続できないときは、ヘッドセットのペアリングを一度解除し、再度ペアリングを行ってください。(→P.14参照)
- ◇接続機器 (携帯電話) 側の電源がオフになった場合、短いピープ音の後、赤色と青色の交互点滅となります。

11

12